

Montagebeiblatt für Art.-Nr. 100903 (für Fahrzeuge ohne Fahrassistenzkamera)

1.

Packungsinhalt: Halter rechts + links,
2 Spiegelköpfe, 2 Anleitungen, 1 Tasche




2.

Halter von innen am Spiegelgehäuserand
ansetzen.



3.

Halter über die Kante des Seitenspiegels
ziehen und andrücken.

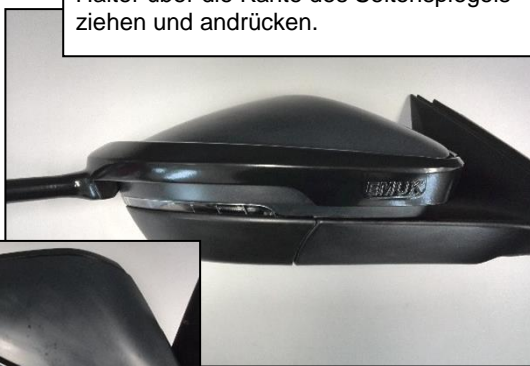

4.

Klemmschelle über dem Spiegelgehäuse-
rand fest anschrauben.

